

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dengan telepon Anda tergantung pada perangkat lunak telepon atau penyedia layanan Anda.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23268A
Indonesian. 06/2009. Rev. 1.0



S8003
Buku panduan
pemakai



Menggunakan buku panduan ini

Buku panduan Pemakai ini secara khusus dirancang untuk memandu Anda melalui fungsi dan fitur telepon seluler genggam Anda. Untuk memulai, baca “Memperkenalkan telepon seluler Anda”, “Memasang dan mempersiapkan telepon seluler Anda”, dan “Menggunakan fungsi-fungsi dasar”.

Ikon petunjuk

Sebelum Anda memulai, biasakan diri Anda dengan ikon yang akan Anda lihat dalam buku panduan ini:



Peringatan — keadaan yang dapat menyebabkan cedera pada diri Anda atau orang lain



Perhatian — keadaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon Anda atau peralatan lain



Catatan — catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan



Mengacu ke — halaman yang berisi informasi yang terkait; sebagai contoh:
▶ hal. 12 (artinya “lihat halaman 12”)

- **Diikuti oleh** — urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan sebuah langkah; sebagai contoh: pada mode Idle, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** (menunjukkan **Pesan**, diikuti oleh **Membuat pesan**)
- [] **Kurung kotak** — tombol telepon; sebagai contoh: [] (menunjukkan tombol Daya/keluar Menu)

Informasi Hak Cipta

Hak atas semua teknologi dan produk yang terdapat dalam perangkat ini adalah milik dari pemilik yang bersangkutan:

- Bluetooth® adalah merk dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide — Bluetooth QD ID: B015189.

- Java™ adalah merk dagang dari Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® adalah merk dagang terdaftar dari Microsoft Corporation.
-  dan  adalah merek dagang SRS Labs, Inc. CS Headphone dan teknologi WOW HD digunakan atas izin dari SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi TERDAFTAR, dan logo Wi-Fi adalah merk dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- DivX® adalah merk dagang terdaftar dari DivX, Inc., dan digunakan dengan izin.



CE 0168 !

TENTANG VIDEO DIVX

DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, Inc. Ini merupakan perangkat resmi Bersertifikasi DivX untuk memutar video DivX. Memutar video DivX® hingga 320x240.

TENTANG VIDEO-ON-DEMAND DIVX

Perangkat Bersertifikasi DivX® ini harus terdaftar di DivX agar dapat memutar isi Video-on-Demand (VOD) DivX. Pertama-tama, buatlah kode pendaftaran VOD DivX untuk perangkat Anda dan kirimkan selama proses pendaftaran. [Penting: Isi VOD DivX dilindungi oleh sistem DivX DRM (Digital Rights Management) yang membatasi pemutaran pada perangkat-perangkat Bersertifikasi DivX. Jika Anda mencoba memutar konten DivX VOD yang tidak diperuntukkan bagi perangkat Anda, pesan “Authorization Error” akan ditampilkan dan konten Anda tidak akan diputar.] Pelajari selengkapnya di <http://vod.divx.com>.



Daftar isi

Informasi pemakaian dan keselamatan	2
Peringatan keselamatan	2
Prosedur keselamatan	4
Informasi pemakaian penting	7
Memperkenalkan telepon seluler Anda ...	12
Buka kemasan	12
Tata letak telepon	13
Tombol	14
Ikon	15
Memasang dan mempersiapkan telepon seluler Anda	17
Pasang kartu SIM atau USIM dan baterai	17
Mengisi ulang baterai	19
Masukkan sebuah kartu memori (pilihan)	20
Pasangkan tali pengikat (opsional)	22

Menggunakan fungsi-fungsi dasar	23
Mengaktifkan dan mematikan telepon	23
Menggunakan layar sentuh	24
Mengakses menu	25
Beralih aplikasi	25
Mengakses aplikasi menggunakan tombol Gate	26
Mengakses aplikasi dengan menggoyangkan telepon	26
Menggunakan widgets	28
Mengakses informasi bantuan	29
Mengkustomisasi telepon Anda	30
Menggunakan fungsi panggilan dasar	32
Mengirim dan melihat pesan	34
Menambah dan mencari kontak	37
Menggunakan fungsi dasar kamera	38
Mendengarkan musik	40
Browse web	42
Menggunakan layanan Google	43

Menggunakan fungsi lanjutan	44
Menggunakan fungsi panggilan lanjutan	44
Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan	47
Menggunakan fungsi pesan lanjutan	49
Menggunakan fungsi kamera lanjutan	50
Menggunakan fungsi musik lanjutan	55
Menggunakan peralatan dan aplikasi	60
Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth	60
Mengaktifkan dan menghubungkan ke wireless LAN (WLAN)	62
Mengaktifkan mobile tracker	63
Melihat tampilan telepon melalui TV	64
Melakukan panggilan palsu	64
Merekam dan memutar memo suara	65
Mengedit gambar	66
Mencetak gambar	68

Mengedit video	68
Upload foto dan video ke web	70
Menggunakan permainan dan aplikasi berbasis Java	72
Mensinkronisasi data	73
Menggunakan RSS feed	74
Melihat posisi Anda sekarang	75
Memperbarui kemampuan GPS	75
Membuat dan melihat jam dunia	75
Mengatur dan menggunakan alarm	76
Menggunakan kalkulator	77
Mengubah mata uang atau ukuran	77
Mengatur pewaktu mundur	78
Menggunakan stopwatch	78

Membuat tugas baru	78
Membuat memo teks	78
Membuat sketsa	78
Mengatur kalender Anda	80

Memecahkan masalah	a
--------------------------	---

Informasi pemakaian dan keselamatan

Patuhi langkah-langkah pencegahan berikut ini untuk menghindari situasi bahaya atau tidak sah dan menjamin kinerja maksimal telepon seluler Anda.



WARNING

Peringatan keselamatan

Jauhkan telepon Anda dari anak-anak atau hewan peliharaan

Jauhkan telepon Anda dan seluruh aksesoris dari jangkauan anak-anak atau hewan. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tercekik atau cedera serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda



Mendengarkan headset dengan volume tinggi bisa merusak pendengaran Anda. Gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Pasang telepon seluler dan perangkatnya dengan berhati-hati

Pastikan bahwa telepon seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan baik. Hindari meletakkan telepon Anda beserta aksesorisnya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat bisa mengakibatkan cedera serius.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang direkomendasikan oleh Samsung yang dirancang khusus untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok bisa menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan buang baterai ke dalam api. Patuhi peraturan setempat saat membuang baterai bekas.

- Jangan letakkan baterai atau telepon pada atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor atau radiator. Baterai bisa meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan menggerus atau memecahkan baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang bisa berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Hindari kontak dengan alat pacu jantung

Pertahankan jarak setidaknya 15 cm antara telepon seluler dengan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, sebagaimana direkomendasikan oleh kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research. Bila Anda merasa bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau alat kesehatan lainnya, matikan telepon secepatnya dan hubungi produsen alat pacu jantung atau alat kesehatan untuk mendapatkan bantuan.

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar maupun bahan kimia. Matikan telepon Anda bila diperintahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda bisa mengakibatkan ledakan atau kebakaran di dalam dan di sekitar lokasi penyimpanan atau pemindahan bahan bakar maupun bahan kimia atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan telepon, bagiannya atau aksesorisnya.

Kurangi risiko cedera gerakan yang berulang

Saat menggunakan ponsel, pegang ponsel dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang mengurangi jumlah tombol yang harus Anda tekan (seperti pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.



CAUTION

Prosedur keselamatan

Selalu berkendara dengan aman

Hindari penggunaan telepon saat berkendara dan patuhi seluruh peraturan yang membatasi penggunaan telepon seluler saat mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan.

Patuhi seluruh peraturan dan peringatan keselamatan

Patuhi setiap peraturan yang membatasi penggunaan telepon seluler di area tertentu.

Gunakan hanya aksesoris yang direkomendasikan oleh Samsung

Penggunaan aksesoris yang tidak cocok bisa merusak telepon Anda atau menyebabkan cedera.

Matikan telepon Anda di dekat alat kesehatan

Telepon Anda bisa mengganggu alat kesehatan di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Patuhi seluruh peraturan, peringatan yang dipasang dan arahan dari personil kesehatan.

Matikan telepon Anda atau non-aktifkan fungsi nirkabel saat berada di atas pesawat

Telepon Anda bisa menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat. Patuhi seluruh peraturan pesawat dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi nirkabel bila diarahkan oleh awak pesawat.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari pemaparan baterai terhadap suhu yang sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0 °C/ 32 °F atau di atas 45 °C/113 °F). Suhu yang ekstrim bisa mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai baterai Anda.
- Cegah agar baterai tidak bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini bisa menciptakan hubungan antara terminal + dan - pada baterai Anda dan bisa mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan charger atau baterai yang rusak.

Pegang telepon Anda dengan layak dan saksama

- Jangan biarkan telepon Anda basah — cairan bisa menyebabkan kerusakan serius. Jangan memegang telepon Anda dengan tangan basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda bisa membatalkan garansi pabrik.

CAUTION

- Hindari penggunaan atau penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda merupakan perangkat elektronik yang kompleks — lindungi telepon Anda dari benturan atau penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat bisa menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Jika ponsel Anda memiliki lampu kilat atau lampu kamera, hindari penggunaan di dekat mata anak-anak atau binatang.
- Ponsel Anda bisa rusak akibat paparan medan magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon Anda bersinggungan dengan medan magnet dalam waktu lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang bisa mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Jangan gunakan ponsel jika layar retak atau pecah

Kaca yang pecah dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah Anda. Bawa ke service center Samsung untuk mengganti kaca.



Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon Anda.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis telepon Anda bisa berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi Anda.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.

- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Berhati-hatilah saat memegang kartu SIM dan kartu memori

- Jangan melepaskan kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio terhadap manusia yang dipancarkan oleh alat telekomunikasi dan radio. Standar ini mencegah penjualan telepon seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 watt per kilogram jaringan tubuh.

Selama pengujian, SAR maksimum yang tercatat untuk model ini adalah 0,522 watt per kilogram. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena telepon telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah secara otomatis, telepon Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs telepon seluler Samsung.

Pembuangan yang tepat untuk produk ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)



(Berlaku di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya

(mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel di mana mereka membeli produk ini, atau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai di mana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini tidak bisa dicampur dengan sampah komersial lainnya saat pembuangan.

Pembuangan yang benar untuk baterai produk ini



(Berlaku di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lain dengan sistem pengembalian baterai tersendiri)

Tanda pada baterai, manual, atau kemasan menunjukkan bahwa baterai produk ini tidak boleh dibuang bersama-sama dengan limbah rumah tangga lain setelah habis masa pakainya.

Apabila terdapat tanda, simbol kimia Hg, Cd atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium, atau timbal di atas tingkat acuan EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, bahan-bahan ini dapat membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan.

Untuk melindungi sumberdaya alam dan mendorong daur ulang bahan, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lain dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian baterai gratis di tempat Anda.

Pernyataan Sangkalan (Disclaimer)

Sejumlah konten dan layanan yang dapat diakses melalui perangkat ini menjadi milik pihak ketiga dan dilindungi oleh hak cipta, hak paten, merek dagang dan/atau undang-undang kekayaan intelektual lainnya. Konten dan layanan yang demikian disediakan semata untuk penggunaan pribadi non komersial bagi Anda. Anda dilarang menggunakan sembarang konten atau layanan dengan cara yang tidak diizinkan oleh pemilik konten atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang disebutkan di atas, kecuali secara tegas diizinkan oleh pihak pemilik konten atau penyedia layanan, Anda dilarang memodifikasi, menyalin, mempublikasi ulang, mengunggah, memajang, meneruskan, menerjemahkan, menjual, membuat karya turunan, mengeksploitasi atau menyebarkan konten atau layanan yang ditampilkan dalam perangkat ini melalui cara atau media apapun.

“KONTEN DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN “APA ADANYA”. SAMSUNG TIDAK MEMBERIKAN GARANSI ATAS KONTEN ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA, KECUALI DINYATAKAN

SECARA TERSURAT ATAU TERSIRAT, UNTUK KEPENTINGAN APAPUN. SAMSUNG DENGAN TEGAS MENYANGKAL TANGGUNG JAWAB ATAS GARANSI YANG TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI UNTUK DAPAT DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIANNYA UNTUK SUATU TUJUAN TERTENTU. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN KEAKURATAN, VALIDITAS, KETEPATAN WAKTU, LEGALITAS ATAU KELENGKAPAN SETIAP KONTEN ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KONDISI APAPUN, TERMASUK PELALAIAN, SAMSUNG TIDAK BERKEWAJIBAN, BAIK DALAM KONTRAK ATAU KERUGIAN, ATAS SEGALA BENTUK KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU KONSEKUENSIAL, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN ATAU SEGALA BENTUK KERUSAKAN LAINNYA YANG TIMBUL AKIBAT, ATAU DALAM KAITANNYA DENGAN, SEGALA BENTUK INFORMASI YANG TERTERA DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PEMAKAIAN SEMBARANG KONTEN ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU

PIHAK KETIGA MANAPUN, SEKALIPUN BILA KEMUNGKINAN ATAS KERUSAKAN TERSEBUT TELAH DIKEMUKAKAN.”

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau disela setiap waktu, dan Samsung tidak menyatakan atau menjamin bahwa setiap konten atau layanan akan tetap tersedia dalam jangka waktu kapanpun. Konten dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga melalui fasilitas transmisi dan jaringan di mana Samsung tidak memiliki kendali atasnya. Tanpa membatasi ketidakketetapan pernyataan sangkalan ini, Samsung dengan tegas menyangkal segala bentuk tanggung jawab atau kewajiban terhadap terhentinya atau penangguhan segala bentuk konten atau layanan yang disediakan melalui perangkat ini.

Tidak pula Samsung bertanggung jawab atau berkewajiban terhadap layanan konsumen yang terkait dengan konten dan layanan tersebut. Segala bentuk pertanyaan atau permintaan untuk layanan yang terkait dengan konten atau layanan harus diajukan secara langsung kepada masing-masing penyedia layanan dan konten.

Memperkenalkan telepon seluler Anda

Pada bagian ini, Anda akan mempelajari tentang tata letak, tombol, dan ikon ponsel Anda.

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk beberapa item berikut:


- Telepon seluler
- Baterai
- Adaptor perjalanan (pengisi daya)
- Buku panduan Pemakai




Item yang disertakan dengan telepon Anda mungkin berbeda tergantung pada perangkat lunak dan aksesoris yang tersedia di daerah Anda atau ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan di penyalur Samsung di daerah Anda.

Tata letak telepon

Bagian depan telepon Anda terdiri dari tombol dan fitur berikut:

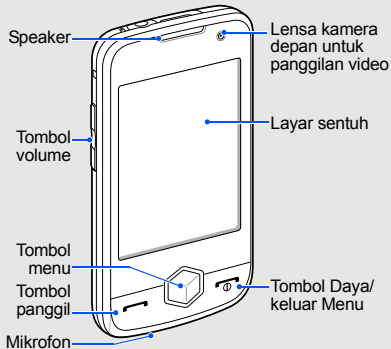

Bagian belakang telepon Anda terdiri dari tombol dan fitur berikut:

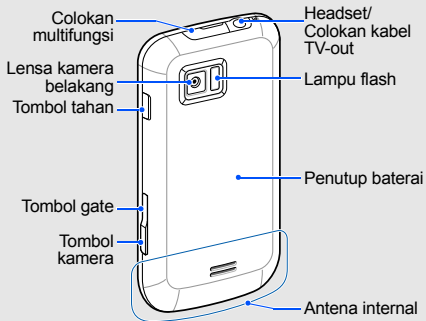

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol agar telepon tidak dioperasikan tanpa sengaja. Untuk mengunci, tekan tombol Tahan.

Tombol

Tombol	Fungsi
 Memanggil	Melakukan atau menjawab panggilan; pada mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk
 Menu	Mengakses mode Menu; menampilkan semua aplikasi yang aktif (tekan dan tahan)
 Daya/ keluar Menu	Menghidupkan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); mengakhiri panggilan; pada mode Menu, kembali ke menu utama atau kembali ke mode Idle

Tombol	Fungsi
 Volume	Mengatur volume telepon
 Tahan	Mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol
 Gate	Membuka layar cube untuk mengakses aplikasi hiburan; mengakses pemintas tutorial motion dan motionactivated (tekan dan tahan)
 Kamera	Pada mode Idle, menyalakan kamera; pada mode Kamera, mengambil foto atau merekam video

Ikon

Pelajari ikon yang muncul di tampilan Anda.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Terhubung jaringan GPRS
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Panggilan suara sedang berlangsung
	Panggilan video sedang berlangsung
	Jelajahi web

Ikon	Definisi
	Terhubung dengan halaman web berpengaman
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Pengalihan panggilan diaktifkan
	Tersinkronisasi dengan PC
	Bluetooth hands-free car kit atau headset terhubung
	Bluetooth aktif
	Alarm aktif
	Kartu memori terpasang
	Pesan teks (SMS) baru
	Pesan multimedia (MMS) baru

Ikon	Definisi
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Profil normal diaktifkan
	Profil hening diaktifkan
	Tingkat daya baterai
	Waktu saat ini



Memasang dan mempersiapkan telepon seluler Anda

Mulailah dengan memasang dan mengatur telepon seluler Anda untuk penggunaan pertama.


Pasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Saat Anda mendaftar pada sebuah layanan seluler, Anda akan menerima sebuah Subscriber Identity Module, atau kartu SIM, dengan rincian keanggotaan, seperti nomor identifikasi pribadi (PIN) Anda dan layanan pilihan.

Untuk menggunakan layanan UMTS atau HSDPA, Anda dapat membeli kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).


Untuk memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

1. Lepas tutup baterai.

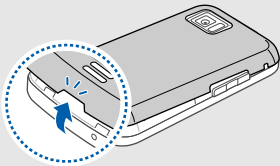


Jika telepon sedang aktif, tekan dan tahan [⏏] untuk mematikan.

2. Memasang kartu SIM atau USIM.

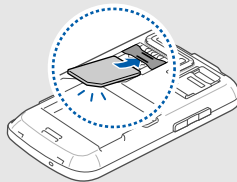

- Pasang kartu SIM atau USIM di dalam telepon dengan kontak-kontak warna emas menghadap ke bawah.
- Tanpa kartu SIM atau USIM, Anda dapat menggunakan layanan non-jaringan telepon dan sebagian menu.

3. Masukkan baterai.

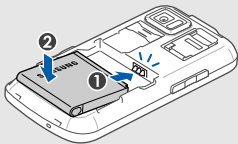


4. Pasang kembali tutup baterai.



Mengisi ulang baterai

Sebelum Anda menggunakan telepon untuk pertama kalinya, Anda harus mengisi daya baterai.

1. Buka tutup colokan multifungsi di bagian atas telepon.
2. Colokkan ujung kecil adaptor travel ke dalam colokan multifungsi.

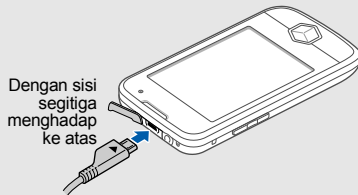

CAUTION

Pemasangan adaptor yang tidak benar dapat mengakibatkan kerusakan parah pada telepon. Setiap kerusakan akibat kesalahan penggunaan tidak termasuk dalam jaminan.

3. Colokkan ujung yang besar adaptor perjalanan Anda ke dalam sumber daya.
4. Jika baterai telah terisi penuh (ikon  tidak bergerak), cabut adaptor perjalanan dari sumber daya.
5. Cabut adaptor perjalanan dari telepon.
6. Tutup penutup colokan multifungsi.



Tentang indikator baterai lemah

Jika baterai Anda lemah, telepon akan mengeluarkan nada peringatan dan pesan baterai lemah. Ikon baterai juga akan menjadi kosong dan berkedip. Jika tingkat baterai sangat lemah, telepon akan mati secara otomatis. Isi daya baterai Anda untuk terus menggunakan telepon Anda.

Masukkan sebuah kartu memori (pilihan)


Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasukkan sebuah kartu memori. Telepon Anda menerima kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 16 GB (tergantung pada pembuat kartu dan jenis kartu memori).




Memformat memori pada PC dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya pada telepon.

1. Lepas tutup baterai.


2. Buka kunci penahan kartu memori.

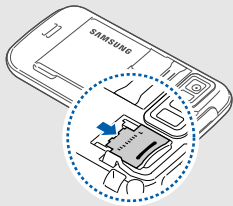


3. Angkat penahan kartu memori dan masukkan kartu memori seperti yang ditunjukkan.

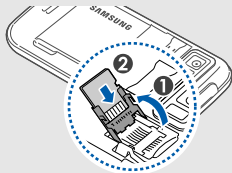

4. Buka kunci penahan kartu memori.

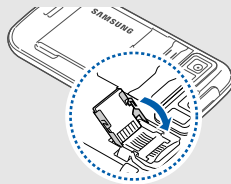

5. Kunci penahan kartu memori.


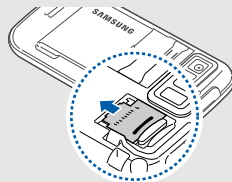


6. Pasang kembali tutup baterai.

Untuk melepas kartu memori, lepas penutup baterai, buka kunci dan angkat penahan kartu memori, dan lepaskan kartu memori.

Pasangkan tali pengikat (opsional)

1. Lepas tutup baterai.
2. Sisipkan tali pengikat melewati lubang dan kaitkan di tonjolan kecil yang ada.

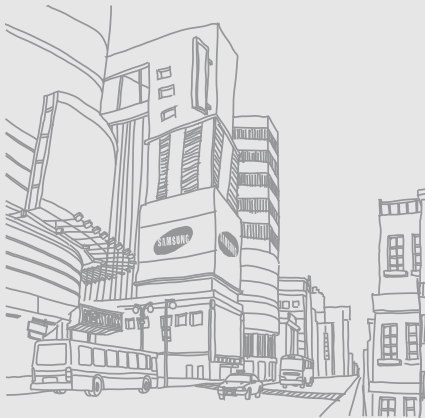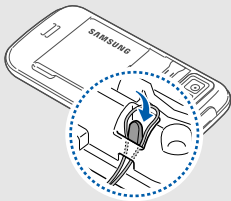

Menggunakan fungsi-fungsi dasar

Mempelajari bagaimana melakukan operasi dasar dan menggunakan fitur utama dari telepon Anda.

Mengaktifkan dan mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon:

1. Tekan dan tahan [.
2. Masukkan PIN Anda dan pilih **Tegaskan** (bila perlu).

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 diatas.

Pindah ke profil offline

Dengan beralih ke profil offline, Anda dapat menggunakan layanan non-jaringan telepon Anda di tempat yang membatasi pemakaian perangkat nirkabel, seperti pesawat dan rumah sakit.

Untuk beralih ke profil offline, pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon** → **Offline**.



Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang ditempel oleh petugas pada saat berada di daerah di mana perangkat nirkabel tidak diperbolehkan.


Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh telepon memudahkan Anda memilih item atau menjalankan fungsi. Pelajari langkah dasar untuk menggunakan layar sentuh.




Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan telepon.


- Sentuh ikon untuk membuka menu atau menjalankan aplikasi.

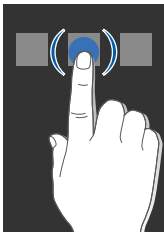

- Seret jari Anda ke atas atau ke bawah untuk bergulir di antara daftar vertikal.

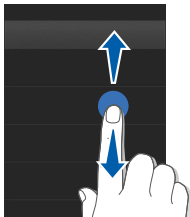

- Seret jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk bergulir di antara daftar horisontal.

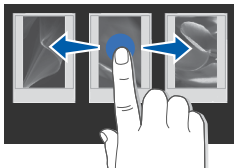

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda:

1. Pada mode Idle, pilih **Menu** atau tekan tombol Menu untuk mengakses mode Menu.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke layar mode Menu.
3. Pilih salah satu menu atau pilihan.
4. Pilih  untuk naik satu level; tekan [, , ] untuk kembali ke mode Idle.

Menggunakan sensor gerak

Telepon Anda mempunyai fitur bawaan sensor gerak yang mengubah tampilan dari potret ke mode landscape.

Aplikasi berikut mendukung mode landscape: Kamera, Pemutar Video, Pemutar Musik, dan Photo browser.

Beralih aplikasi

Telepon Anda dapat mengerjakan tugas ganda dengan menjalankan beberapa aplikasi pada saat yang sama.

Beralih dari satu aplikasi aktif ke aplikasi lainnya

1. Tekan dan tahan tombol menu untuk membuka daftar aplikasi.
2. Gulir ke sebuah aplikasi dan pilih. Untuk mengubah mode tampilan, pilih **Tampilan grid**.

Menutup aplikasi

Untuk menutup aplikasi yang tampak, tekan [, , ].

Untuk menutup aplikasi yang berjalan di latar belakang,

1. Tekan dan tahan tombol menu untuk membuka daftar aplikasi.
2. Gulir ke sebuah aplikasi dan pilih .

Mengakses aplikasi menggunakan tombol Gate

Untuk mengakses aplikasi hiburan:

1. Tekan tombol Gate.
2. Pilih aplikasi dengan memutar cube ke sisi yang sesuai atau memilih ikon di bagian bawah layar.

Anda dapat menjalankan pemutar video, radio FM, atau pemutar musik. Anda juga dapat meluncurkan browser web, memilih permainan, atau mengakses daftar foto dan video.


Mengakses aplikasi dengan menggoyangkan telepon

Pelajari cara menggunakan pintasan yang diaktifkan dengan gerakan untuk aplikasi favorit Anda.


1. Pada mode Idle, tekan dan tahan tombol Gate.
2. Pilih **Petunjuk** dan ikuti tutorial gerakan. Anda dapat mempelajari langkah-langkah berikut.
 - Guncang telepon dengan cepat lebih dari 3 kali untuk mengakhiri aplikasi.



- Ketuk bagian atas telepon dua kali dalam 1 detik untuk menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran, atau mengambil foto.

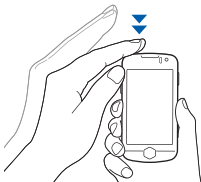

- Lecutkan telepon ke kiri dan kanan dan dengan cepat kembali ke posisi semula untuk menjalankan aplikasi.

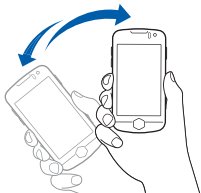

- Miringkan telepon dengan cepat ke kiri dan kanan dan dengan cepat kembali ke posisi semula untuk menjalankan aplikasi.



- Untuk menonaktifkan tutorial gerakan ketika lain waktu Anda menekan dan menahan tombol Gate, pilih **Nonaktif**.
- Untuk mengakses tutorial gerak, dalam mode Menu, pilih **Permainan dan lainnya** → **Motion tutorial**.

3. Saat layar aplikasi hiburan muncul, lecutkan telepon ke arah pintasan yang sesuai (kiri atau kanan).

4. Guncang telepon lebih dari 3 kali untuk menutup aplikasi yang sedang digunakan.

Tips untuk menggunakan langkah yang terkait gerakan:

- Lakukan langkah dalam 1 detik.
 - Tunggu setidaknya 1 detik sebelum melakukan langkah.
 - Pelajari langkah dengan mengikuti tutorial gerakan.
- 
- Langkah yang terkait dengan gerakan diperuntukkan bagi pengguna tangan kanan maupun kidal.
 - Widget yang tersedia mungkin berbeda tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

Untuk mengubah aplikasi hiburan yang diterapkan ke arah gerakan:

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan motion** → **Motion gate**.
2. Pilih aplikasi yang akan diubah.
3. Pilih menu untuk menerapkan arah dan pilih **Simpan**.
4. Pilih **Simpan**.

Menggunakan widgets

Pelajari cara menggunakan widgets pada toolbar widget.



- Beberapa widget Anda terhubung ke layanan web. Memilih widget berbasis web mungkin dikenai biaya tambahan.
- Widget yang tersedia mungkin berbeda tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

Buka toolbar widget

Pada mode Idle, Pilih tanda panah di bagian kiri bawah layar untuk membuka toolbar widget. Anda dapat menyusun kembali widget di toolbar widget atau memindahkannya ke layar idle.

Memindah widgets ke layar idle

1. Buka toolbar widget.
2. Seret sebuah widget dari toolbar widget ke layar idle. Anda dapat menempatkan widget tersebut di semua tempat di layar.

Mengubah widget

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Widget**.
2. Pilih widget yang Anda inginkan untuk dimasukkan dalam toolbar widget dan pilih **Simpan**.

Menggunakan paket widget

Kelompokkan widget favorit Anda bersama-sama sebagai sebuah paket widget.

Untuk membuat paket widget,

1. Dalam mode Idle, gulir ke kiri atau kanan ke salah satu layar idle.
2. Seret sebuah widget dari toolbar widget ke layar idle.

Untuk membuka paket, gulir ke kiri atau kanan ke layar yang sesuai.

Mengakses informasi bantuan

Pelajari cara mengakses informasi yang berguna tentang telepon Anda.

1. Buka toolbar widget.
2. Seret  ke layar idle dan pilih widget tersebut.

3. Putar telepon melawan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
4. Pilih topik bantuan untuk mempelajari tentang sebuah aplikasi atau fitur.
5. Seret jari Anda ke kanan atau ke kiri untuk memperoleh lebih banyak informasi. Untuk kembali ke tingkat sebelumnya, pilih .

Mengkustomisasi telepon Anda

Dapatkan keuntungan lebih dari telepon Anda dengan kustomisasi sesuai pilihan Anda.

Mengatur volume nada tombol

Pada mode Idle, tekan tombol Volume naik atau turun dan atur volume nada tombol.

Mengatur intensitas getaran pada layar sentuh

Anda dapat mengatur intensitas getaran pada saat Anda menyentuh layar telepon.

1. Pada mode Idle, tekan tombol Volume naik atau turun.
2. Pilih **Getar** dan atur intensitas getaran.

Beralih ke atau dari profil hening

Pada mode Idle, pilih **Papan tombol** dan sentuh dan tahan # untuk mengaktifkan atau menonaktifkan profil hening telepon Anda.

Kalibrasi layar

Anda dapat mengkalibrasi layar sehingga telepon Anda dapat mengenali input dengan lebih baik.

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Kalibrasi**.
2. Sentuh target pada layar.
3. Pilih **OK**.

Mengubah nada dering Anda

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon**.
2. Pilih  di sebelah profil yang Anda gunakan.
3. Pilih **Nada dering pglIn suara** atau **Nada dering panggilan video**.
4. Pilih nada dering dari daftar dan pilih **Simpan**.
5. Pilih **Simpan**.

Untuk berpindah ke profil lain, pilih dari daftar.

Mengaktifkan Etiquette pause

Anda bisa mendinginkan seluruh suara telepon untuk sementara dengan meletakkan telepon pada posisi telungkup **Etiquette pause** diaktifkan.

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan motion** → **Etiquette pause** → **Aktif**.
2. Pilih **Simpan**.

Memilih wallpaper (mode Idle)

1. Gulir ke kiri atau kanan ke salah satu layar idle.
2. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Wallpaper**.
3. Geser ke kiri atau kanan pada sebuah gambar.
4. Pilih **Atur**.



Anda juga dapat mengatur wallpaper saat melihat foto. Jika Anda mengatur foto sebagai wallpaper, hanya layar yang saat ini dipilih saja yang akan diubah.

Mengunci telepon Anda

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Kunci telepon**.
3. Masukkan kata kunci baru 4 sampai 8 digit dan pilih **Tegaskan**.

4. Masukkan kata kunci baru sekali lagi dan pilih **Tegaskan**.



- Saat pertama kali Anda mengakses menu yang membutuhkan kata kunci, Anda akan diminta untuk membuat dan mengonfirmasi kata kunci.
- Samsung tidak bertanggungjawab atas kehilangan kata kunci atau informasi pribadi atau kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh perangkat lunak ilegal.

Membuka kunci layar sentuh dengan smart unlock

Dengan menggambar karakter tertentu pada layar sentuh yang terkunci, Anda dapat membuka layarnya saja, membuka kunci lalu melakukan panggilan ke nomor panggilan cepat, atau membuka kunci lalu menjalankan sebuah aplikasi. Untuk menetapkan karakter smart unlock,

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Smart unlock**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Gesture pembuka**.
3. Pilih opsi membuka kunci.
4. Pilih nomor panggilan cepat untuk dipanggil atau pilih aplikasi yang akan dijalankan (bila perlu).
5. Pilih karakter untuk fitur smart unlock.
6. Pilih .
7. Pilih **Simpan**.

Menggunakan fungsi panggilan dasar

Mempelajari bagaimana membuat atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan dasar.



Selama panggilan berlangsung, telepon Anda secara otomatis mengunci layar sentuh untuk mencegah masukan tanpa sengaja. Untuk membuka kunci, tekan tombol Tahan.

Membuat sebuah panggilan

1. Pada mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Pilih  → **Panggilan suara** atau tekan [] untuk memutar nomor.
Untuk panggilan video, pilih  → **Panggilan video**.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

Menjawab sebuah panggilan

1. Ketika ada panggilan masuk, tekan [].
2. Untuk panggilan video, tekan [] dan pilih **Tampilkan saya** untuk membolehkan pemanggil melihat Anda lewat lensa kamera depan.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume selama panggilan, tekan tombol Volume naik atau turun.

Menggunakan fitur speaker luar telepon

1. Selama panggilan, pilih **Speaker** → **Ya** untuk mengaktifkan speaker.
2. Untuk kembali ke earpiece, pilih **Speaker**.
Anda dapat mengatur telepon untuk mengaktifkan speaker secara otomatis.
1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan motion** → **Speaker panggilan** → **Aktif**.
2. Pilih **Simpan**.
3. Selama panggilan, letakkan telepon di atas meja atau permukaan yang datar.



Pada lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengar panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Menggunakan headset

Dengan menyambungkan headset ke jack multifungsi, Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan:

- Untuk menelpon ulang panggilan terakhir, tekan tombol headset, dan kemudian tekan sekali lagi dan tahan.
- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Mengirim dan melihat pesan

Mempelajari bagaimana mengirim dan melihat pesan teks (SMS), multimedia (MMS), dan email.

Mengirim pesan teks atau multimedia

1. Pada mode Idle, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → **Pesan**.
2. Pilih **Sentuh utk tambah penerima** → **Secara manual**.

3. Masukkan nomor tujuan dan pilih **Selesai**.
4. Pilih ruang masukkan teks.
5. Masukkan teks pesan Anda dan pilih **Selesai**.
 ► Memasukkan teks
 Untuk mengirim pesan teks, lanjutkan ke langkah 7.
 Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan dengan langkah 6.
6. Pilih **Tambahkan media** dan tambahkan sebuah item.
7. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Mengirim sebuah email

1. Pada mode Idle, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → **Email**.
2. Pilih **Sentuh utk tambah penerima** → **Secara manual**.
3. Masukkan alamat email dan pilih **Selesai**.

4. Pilih **Sentuh utk tambah subyek**, masukkan subyek, dan pilih **Selesai**.
5. Pilih **Tap utk menambah teks**, masukkan teks email, dan pilih **Selesai**.
6. Pilih **Tambahkan file** dan lampirkan sebuah file (bila perlu).
7. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Memasukkan teks

Dengan layar sentuh pada telepon, Anda dapat memasukkan teks dan membuat pesan atau catatan.

Mengubah metode masukan teks

Ketika bidang masukan teks dibuka, tombol virtual akan muncul. Pilih menu turun bawah  dan pilih salah satu mode masukan berikut untuk memasukkan teks:

- **Papan tombol**
- **Handwriting layar penuh**

- **Kotak handwriting 1**
- **Kotak handwriting 2**



Anda dapat menggunakan keyboard lebar ketika memutar telepon berlawanan arah jarum jam ke tampilan lanskap pada saat memasukkan teks.

Memasukkan teks menggunakan tombol

1. Ubah metode masukan teks menjadi **Papan tombol**.
2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan teks.
 - Untuk mengubah besar kecilnya huruf atau menggunakan angka atau simbol, pilih **Abc** atau **T9Ab**.
 - Untuk memasukkan teks dalam mode T9, pilih **T9**.

Anda dapat menggunakan mode-mode masukan teks berikut:

Mode	Fungsi
ABC	Pilih tombol virtual yang sesuai hingga karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.
T9	1. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan keseluruhan kata. 2. Saat kata ditampilkan dengan benar, pilih  untuk memasukkan spasi. Jika tidak muncul kata yang tepat, pilih kata lain dari daftar yang muncul.
Angka	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka.
Simbol	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Masukkan teks dengan Handwriting layar penuh

1. Ubah metode masukan teks menjadi **Handwriting layar penuh**.
2. Tulis tiap karakter di sembarang tempat pada layar.
Untuk mengubah huruf besar kecil atau menggunakan angka atau simbol, pilih **abc**.

Masukkan teks menggunakan kotak handwriting 1

1. Ubah metode masukan teks menjadi **Kotak handwriting 1**.
2. Tulis tiap karakter di bidang tulisan di bagian bawah layar.
Tuliskan angka dan simbol di kolom **@1** di kanan bawah bidang penulisan.

Masukkan teks menggunakan kotak handwriting 2

1. Ubah metode masukan teks menjadi **Kotak handwriting 2**.
2. Tulis tiap karakter di bidang tulisan di bagian bawah layar.
Untuk mengubah huruf besar kecil atau menggunakan angka atau simbol, pilih **Abc**.

Menampilkan pesan teks atau multimedia

1. Pada mode Idle, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Mengirim pesan teks atau multimedia.

Menampilkan sebuah email

1. Pada mode Idle, pilih **Pesan** → **Kotak masuk Email**.
2. Pilih salah satu account.
3. Pilih **Download**.
4. Memilih sebuah email atau header.
5. Jika Anda memilih sebuah judul, pilih **Mendapatkan kembali** untuk melihat isi email.

Menambah dan mencari kontak

Mempelajari dasar penggunaan fitur buku telepon.

Menambah kontak baru

1. Pada mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan nomor telepon.
2. Pilih  → **Tambah ke Buku telepon** → **Baru**.
3. Pilih **Telepon** atau **SIM**.
4. Masukkan informasi kontak.
5. Pilih **Simpan** untuk menambah kontak ke dalam memori.

Mencari sebuah kontak

1. Pada mode Idle, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih ruang pencarian, masukkan huruf dari nama yang Anda cari, dan pilih **Selesai**. Anda juga dapat menyeret  untuk memilih huruf pertama dari nama.

3. Pilih nama kontak dari daftar pencarian.



Setelah Anda menemukan sebuah kontak, Anda dapat:

- memanggil kontak dengan memilih 
- mengedit informasi kontak dengan memilih **Mengubah**

Menggunakan fungsi dasar kamera

Mempelajari dasar-dasar untuk mengambil dan melihat foto dan video.

Mengambil foto

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon melawan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.

3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan penyesuaian yang diperlukan.
 - Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat, pilih .
 - Untuk mengatur nilai paparan, pilih .
4. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto. Foto tersebut akan tersimpan secara otomatis. Setelah mengambil foto, pilih ► untuk melihat foto.

Menampilkan foto

Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → sebuah file foto.

- Putar telepon tidak searah jarum jam untuk tampilan mendatar. Miringkan telepon ke kiri atau ke kanan, foto akan bergulir ke kiri atau ke kanan secara otomatis.
- Sentuh dan tahan layar dan seret  untuk memperbesar. Sentuh dua kali layar untuk keluar dari layar zoom.

Untuk mengelompokkan dan melihat foto-foto dalam tampilan lebar:

1. Pada mode Menu, pilih **Photo browser**.
2. Putar telepon tidak searah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  → sebuah kategori untuk mengategorikan foto.
4. Gulir ke kiri atau kanan untuk melihat foto.
Miringkan telepon ke kiri atau ke kanan, foto akan bergulir ke kiri atau ke kanan secara otomatis.

Merekam video

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon tidak searah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  untuk beralih ke mode Merekam.

4. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan penyesuaian yang diperlukan.
 - Untuk mengubah mode merekam, pilih .
 - Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat, pilih .
 - Untuk mengatur nilai paparan, pilih .
5. Tekan tombol Kamera untuk mulai merekam.
6. Pilih  atau tekan tombol Kamera untuk berhenti merekam.
Video tersebut akan tersimpan secara otomatis.
Setelah mengambil video, pilih ► untuk melihat video.

Menampilkan video

Gunakan salah satu metode berikut untuk melihat video.

- Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Video** → **Video klip saya** → sebuah file video.
- Pada mode Menu, pilih **Pemutar Video** → sebuah file video.

Putar telepon melawan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.

Mendengarkan musik

Mempelajari bagaimana mendengarkan musik menggunakan pemutar musik atau radio FM.

Mendengarkan radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke telepon.
2. Pada mode Menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih **Ya** untuk memulai pranala otomatis.
Radio akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.



Ketika mengakses radio FM untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk memulai penalaan otomatis.

4. Kontrol radio FM dengan menggunakan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Menyetel telepon Anda agar menala kembali frekuensi stasiun radio
	Mengubah output suara
	Menala stasiun radio; Memilih stasiun radio yang tersimpan (sentuh dan tahan)
	Memulai radio FM
	Mematikan radio FM

Jika Anda ingin memperoleh informasi tentang lagu yang Anda dengarkan, pilih **Lainnya** → **Temukan musik.** ► hal. 59

Mendengarkan file musik

Mulailah mentransfer file ke telepon atau kartu memori:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 42
- Download dari PC dengan Samsung PC Studio opsional. ► hal. 55
- Menerima melalui Bluetooth. ► hal. 61
- Salin ke kartu memori Anda. ► hal. 56
- Sinkronisasikan dengan Windows Media Player 11. ► hal. 56

Setelah mentransfer file musik ke telepon atau kartu memori:

1. Pada mode Menu, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.

3. Kontrol pemutaran menggunakan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Menghentikan pemutaran sementara
	Memutar atau melanjutkan playback
	Lewati mundur; pindai mundur dalam sebuah file (sentuh dan tahan)
	Lewati maju; pindai maju dalam sebuah file (sentuh dan tahan)
	Mengaktifkan sistem suara surround 5.1 channel
	Mengubah efek suara
	Mengubah mode pengulang
	Mengaktifkan mode Shuffle

Browse web

Mempelajari bagaimana mengakses dan menandai halaman web favorit Anda.



- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan mendownload media.
- Menu internet dapat mempunyai label berbeda tergantung pada penyedia layanan Anda.
- Ikon yang tersedia mungkin berbeda tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

Browse halaman web

1. Pada mode Menu, pilih **Internet** → **Home** untuk meluncurkan homepage penyedia layanan Anda.

2. Jelajahi halaman web menggunakan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Berpindah ke halaman web sebelumnya atau sesudahnya
	Refresh halaman web saat ini
	Membuka daftar halaman web yang diaktifkan
	Membuka daftar bookmark tersimpan
	Mengatur pencerahan layar
	Mengakses daftar pilihan browser

Menandai halaman favorit Anda

1. Pada mode Menu, pilih **Internet** → **Bookmark**.
2. Pilih **Tambahkan**.
3. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
4. Pilih **Simpan**.

Menggunakan layanan Google

Pelajari cara menggunakan berbagai layanan Google.



- Fitur ini mungkin tidak tersedia tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.
- Langkah yang harus Anda pilih untuk menggunakan fitur ini mungkin berbeda tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

Menghubungkan ke Search

1. Pada mode Menu, pilih **Google** → **Mencari**.
2. Masukkan kata kunci di ruang pencarian.

Menghubungkan ke Mail

1. Pada mode Menu, pilih **Google** → **Mail**.
2. Setel akun Google Anda dan sign in.
3. Mengirim atau menerima emails.

Menghubungkan ke Maps



Layanan peta mungkin tidak tersedia tergantung kawasan Anda.

Untuk mencari peta:

1. Pada mode Menu, pilih **Google** → **Peta**.
2. Gulir di peta.
3. Perbesar atau perkecil lokasi yang Anda inginkan.

Untuk mencari lokasi spesifik:

1. Pada mode Menu, pilih **Google** → **Peta**.
2. Pilih **Menu** → **Search Map** dan masukkan alamat atau kategori usaha.

Untuk mendapatkan arah ke tujuan tertentu,

1. Pada mode Menu, pilih **Google** → **Peta**.
2. Pilih **Menu** → **Get Directions**.
3. Masukkan alamat lokasi awal dan lokasi akhir.
4. Pilih **Show directions** untuk melihatnya di peta.

Untuk meningkatkan kemampuan peta, download file data GPS. ► hal. 75

Menggunakan fungsi lanjutan

Mempelajari bagaimana melakukan operasi lanjutan dan menggunakan fitur tambahan dari telepon Anda.

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan

Mempelajari kemampuan panggilan tambahan telepon Anda.

Menampilkan dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tak terjawab pada tampilan.

Saat Anda memiliki panggilan tak terjawab, pilih panggilan dari event alert widget dan pilih **Panggilan suara** untuk memanggil.

Saat Anda memiliki dua atau lebih panggilan tak terjawab, pilih panggilan dari event alert widget dan pilih **Logs** → satu panggilan tak terjawab.

Memanggil nomor yang baru saja dipanggil

1. Pada mode Idle, tekan [>] untuk menampilkan daftar nomor yg baru saja dipanggil.
2. Pilih nomor yang Anda inginkan dan pilih  atau tekan [>] untuk memanggil.

Menghentikan sementara panggilan atau melanjutkan panggilan Terhenti sementara

Pilih **Tahan** untuk Menghentikan panggilan sementara atau pilih **Mendapatkan kembali** untuk melanjutkan panggilan yg terhenti sementara.

Panggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama sebuah panggilan:

1. Pilih **Tahan** untuk Menghentikan sementara panggilan pertama.
2. Masukkan nomor ke dua untuk dipanggil dan pilih **Panggilan baru** atau tekan [>].

3. Pilih **Barter** untuk beralih antara dua panggilan.
4. Untuk mengakhiri panggilan tertahan, pilih **Tahan** → .
5. Untuk mengakhiri panggilan yang sedang dilakukan, tekan [>].

Jawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [>] untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama secara otomatis akan Terhenti sementara.
2. Pilih **Barter** untuk beralih di antara panggilan.

Buat panggilan multiparti (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin Anda tambah ke panggilan multiparti.
2. Setelah terhubung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua.
Pihak pertama secara otomatis akan tertahan.
3. Saat tersambung dengan pihak kedua, pilih **Menggabungkan**.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah lebih banyak pihak (jika perlu).
5. Untuk mengakhiri panggilan multiparti, tekan [].

Panggil nomor internasional

1. Pada mode Idle, pilih **Papan tombol** dan sentuh dan tahan **0** untuk menyisipkan karakter **+**.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), dan kemudian pilih  → **Panggilan suara** atau tekan [] untuk memanggil.

Panggil kontak dari buku telepon

Anda dapat memanggil nomor langsung dari buku telepon dengan kontak yang tersimpan.

► hal. 37

1. Pada mode Idle, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih kontak yang Anda inginkan.
3. Pilih  di sebelah nomor yang ingin Anda panggil → .

Menolak panggilan

Untuk menolak panggilan yang masuk, tekan [⏏]. Penelepon akan mendengar nada sibuk.

Untuk menolak panggilan secara otomatis dari nomor tertentu, gunakan auto rejection. Untuk mengaktifkan auto rejection dan menyetel daftar penolakan,

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Semua panggilan** → **Otomatis menolak**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Aktifasi**.
3. Pilih **Tambahkan nomor**.
4. Pilih ruang masukkan angka.
5. Masukkan nomor yang akan ditolak dan pilih **Selesai**.
6. Pilih kotak centang di sebelah nomor.
7. Pilih **Simpan**.

Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

Mempelajari cara membuat kartu nama, mengatur nomor favorit, dan membuat kelompok kontak.

Membuat sebuah kartu nama

1. Pada mode Idle, pilih **Buku telepon** → **Lainnya** → **Kartu nama saya**.
2. Masukkan data pribadi.
3. Pilih **Simpan**.



Anda dapat mengirim kartu nama Anda dengan menempelkannya pada sebuah pesan atau email atau mentransfernya melalui fitur nirkabel Bluetooth.

Mengatur nomor favorit

1. Pada mode Idle, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Kontak** menu turun bawah dan pilih **Favorit**.
3. Pilih **Tambahkan**.
4. Memilih sebuah kontak.

Kontak tersimpan sebagai nomor favorit.



Lima nomor favorit pertama akan di masukkan dalam kontak favorit (📇) di widget toolbar.

Membuat sebuah kelompok kontak

Dengan membuat grup kontak, Anda dapat memberikan nama, nada dering, foto ID pemanggil, dan jenis getar untuk tiap grup atau mengirim pesan dan email ke seluruh grup. Mulai membuat sebuah kelompok:

1. Pada mode Idle, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Kontak** menu turun bawah dan pilih **Kelompok**.

3. Pilih **Buat kelompok**.
4. Tentukan nama grup, foto ID pemanggil, nada dering grup, dan jenis getar.
5. Pilih **Simpan**.

Link foto Anda ke kontak

Pelajari cara memberi tag wajah dalam foto untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan dari foto.

Untuk link foto Anda ke kontak:

1. Pada mode Menu, pilih **Kontak foto**.
2. Pilih **Tambahkan** → sebuah foto.
3. Pilih **Mengubah** untuk menambah tag ke wajah seseorang.
4. Pilih **Menambah tag**, pindahkan atau ubah ukuran kotak pada wajah, lalu pilih **Selesai** (bila perlu).

5. Pilih tag wajah → **Menghubungkan ke Buku telepon** → sebuah kontak.
Kontak yang dipilih ditautkan ke foto.
6. Pilih  untuk menambah lebih banyak kontak foto (langkah 2).

Melakukan panggilan atau mengirim pesan dari foto

1. Pada mode Menu, pilih **Kontak foto**.
2. Gulir ke atas atau bawah ke sebuah foto.
Tag wajah beserta namanya akan muncul.
3. Pilih tag wajah → **Panggilan suara**, **Panggilan video**, atau **Pesan**.

Menggunakan fungsi pesan lanjutan

Pelajari cara membuat dan menggunakan pola untuk membuat pesan baru, dan membuat folder pesan.

Membuat pola teks

1. Pada mode Idle, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola teks**.
2. Pilih **Membuat** untuk membuka jendela pola baru dan masukkan teks Anda.
3. Pilih **Simpan**.

Membuat pola multimedia

1. Pada mode Idle, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola MMS**.
2. Pilih **Membuat** untuk membuka jendela pola baru.
3. Membuat pesan multimedia, dengan subjek dan tempelan yang diinginkan, untuk digunakan sebagai pola Anda. ► hal. 34
4. Pilih **Simpan**.

Memasukkan pola teks dalam pesan baru

1. Untuk memulai pesan baru, pada mode Idle, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → jenis pesan.
2. Pilih **Lainnya** → **Menyisipkan** → **Pola Teks** → sebuah pola.

Membuat pesan dari pola multimedia

1. Pada mode Idle, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola MMS**.
2. Pilih pola yang Anda inginkan.
3. Pilih **Mengirim**.
Pola Anda akan terbuka sebagai pesan multimedia baru.

Buat sebuah folder untuk mengelola pesan

1. Pada mode Idle, pilih **Pesan** → **Folder saya**.
2. Pilih **Membuat folder**.

3. Masukkan nama folder baru dan pilih **Selesai**.
Pindahkan pesan dari Kotak masuk ke folder Anda untuk mengelolanya sesuai pilihan Anda.

Menggunakan fungsi kamera lanjutan

Pelajari cara mengambil foto di berbagai mode dan mengubah pengaturan kamera.

Mengambil foto dengan menggunakan opsi yang disetel sebelumnya untuk berbagai scene

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon melawan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih **SCN** → scene.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto.

Mengambil serangkaian foto

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon tidak searah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  → **Lanjutan**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan dan tahan tombol Kamera untuk mengambil serangkaian foto.

Mengambil foto panorama

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon tidak searah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  → **Panorama**.
4. Pilih arah.

5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto pertama.
7. Arahkan telepon ke arah yang sudah Anda pilih dengan perlahan. Telepon mengambil foto berikutnya secara otomatis.
8. Ulangi langkah 7 untuk menyelesaikan foto panorama.
9. Pilih  untuk menyimpan foto panorama.

Mengambil foto dalam mode Smile shot

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon tidak searah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  → **Smile shot**.

4. Tekan tombol Kamera.
5. Arahkan lensa kamera ke subjek Anda.
Telepon Anda mengenali orang-orang pada gambar dan mendeteksi senyum mereka.
Saat subjek tersenyum, telepon secara otomatis mengambil foto.

Mengambil foto terpisah

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon tidak searah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  → **Mosaik**.
4. Pilih tata letak gambar.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto untuk setiap segmen.

Mengambil foto dengan bingkai dekoratif

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon tidak searah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  → **Bingkai**.
4. Pilih bingkai.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto dengan bingkai.

Merekam video dalam gerak lambat

1. Pada mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon tidak searah jarum jam untuk tampilan mendatar.
3. Pilih  untuk beralih ke mode Merekam.

4. Pilih  → **Gerak perlahan.**
5. Tekan tombol Kamera untuk mulai merekam.
6. Pilih  atau tekan tombol Kamera untuk berhenti merekam.

Menggunakan opsi kamera

Sebelum mengambil foto, pilih  untuk mengakses opsi-opsi berikut:

Opsi	Fungsi
Timer	Memilih waktu delay
Resolusi	Mengubah opsi resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna foto
Efek	Menerapkan efek khusus
ISO	Mengatur sensitifitas sensor pencitraan kamera
Exposure metering	Pilih tipe exposure metering

Opsi	Fungsi
Mode Fokus	Mengubah fokus kamera
Anti-Shake	Mengurangi kekaburan akibat getaran atau gerakan
WDR	Mengatur sensitifitas kamera ke jangkauan luas cahaya yang tersedia
Blink detection	Menyetel kamera untuk mengambil foto lagi secara otomatis jika orang menutup mata
Kualitas gambar	Menyetel kualitas foto digital Anda
Penyetelan	Menyetel kontras, saturasi, dan ketajaman

Sebelum merekam video, pilih  untuk mengakses opsi-opsi berikut:

Opsi	Fungsi
Timer	Memilih waktu delay
Resolusi	Mengubah opsi resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna klip video
Efek	Menerapkan efek khusus
WDR	Mengatur sensitifitas kamera ke jangkauan luas cahaya yang tersedia
Kualitas video	Mengatur kualitas klip video Anda
Penyetelan	Menyetel kontras, saturasi, dan ketajaman

Mengubah pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih  →  untuk mengakses pengaturan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Menampilkan garis petunjuk
Review	Menyetel kamera untuk beralih ke layar tampilan setelah mengambil foto
sambungan GPS	Menyetel kamera agar merekam informasi GPS ke dalam foto
Suara shutter	Pilih suara untuk mengikuti pengambilan foto
Penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan foto baru

Sebelum merekam video, pilih  →  untuk mengases pengaturan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Menampilkan garis petunjuk
Rekam audio	Menyalakan dan mematikan audio
Penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan klip video baru

Menggunakan fungsi musik lanjutan

Mempelajari cara mempersiapkan file musik, membuat daftar putar, dan menyimpan stasiun radio.

Menyalin file musik lewat Samsung PC Studio

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Samsung PC Studio** atau **Media penyimpan** → **Simpan**.
2. Tekan [] untuk kembali ke mode Idle.
3. Menggunakan kabel data PC pilihan, hubungkan colokan multifungsi pada telepon Anda dengan sebuah PC.
4. Jalankan Samsung PC Studio dan salin file dari PC ke telepon.
Buka bantuan Samsung PC Studio untuk informasi lebih lanjutan.

Salin file musik ke kartu memori

1. Masukkan kartu memori.
2. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Media penyimpan** → **Simpan**.
3. Tekan [>] untuk kembali ke mode Idle.
4. Menggunakan kabel data PC pilihan, hubungkan colokan multifungsi pada telepon Anda dengan sebuah PC.
Setelah terhubung, jendela pop-up akan muncul di PC.
5. Buka folder untuk melihat file.
6. Salin file dari PC ke kartu memori.

Sinkronisasikan telepon Anda dengan Windows Media Player

1. Masukkan kartu memori.
2. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Pemutar media** → **Simpan**.
3. Tekan [>] untuk kembali ke mode Idle.
4. Dengan kabel data PC opsional, hubungkan colokan multifungsi pada telepon ke sebuah PC dengan Windows Media Player terpasang.
Setelah terhubung, jendela pop-up akan muncul di PC.
5. Buka Windows Media Player untuk mensinkronkan file musik.
6. Edit atau masukkan nama telepon dalam jendela pop-up (bila perlu).

7. Pilih dan seret file musik yang ingin Anda masukkan dalam daftar sync.
8. Mulai sinkronisasi.

Membuat daftar putar

1. Pada mode Menu, pilih **Pemutar Musik** → **Daftar putar**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan judul untuk daftar putar baru Anda.
4. Untuk menerapkan gambar ke daftar putar, pilih **Tap utk ubag** dan pilih gambar atau ambil foto baru.
5. Pilih **Simpan**.
6. Memilih daftar putar baru.
7. Pilih **Tambahkan** → **Track**.
8. Pilih file yang Anda inginkan untuk dimasukkan dan pilih **Tambahkan**.

Mengakses daftar album

1. Saat playback, putar telepon melawan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.
2. Gulir ke sebuah album dan pilih.
3. Pilih file musik untuk memutarnya.
Pilih  atau  untuk menghentikan sementara atau melanjutkan playback.

Kustomisasi pengaturan pemutar musik

1. Pada mode Menu, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih **Pengaturan**.
3. Atur pengaturan untuk kustomisasi pemutar musik Anda.

Opsi	Fungsi
Memutar latar belakang	Menyetel apakah akan memutar musik di latar belakang saat mengakhiri pemutar musik

Opsi	Fungsi
Sounds efek	Memilih tipe equaliser asali
Visualisasi	Memilih gambar latar belakang selama playback
Menu musik	Pilih kategori musik untuk ditampilkan di layar music library

4. Pilih **Simpan**.

Rekam lagu dari radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke telepon.
2. Pada mode Menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih  untuk memulai radio FM.
4. Pilih **Lainnya** → **Rekam** untuk mulai merekam.

5. Setelah selesai merekam, pilih **Berhenti**. File musik akan disimpan di **Klip radio** (dalam mode Menu, pilih **File saya** → **Suara**).



Fitur rekaman dikembangkan hanya untuk merekam suara saja. Kualitas rekaman jauh lebih rendah dibanding media digital.

Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Colokkan headset yang disediakan ke telepon.
2. Pada mode Menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih **Lainnya** → **Self-tuning**.
4. Pilih **Ya** untuk mengonfirmasi (bila perlu). Radio akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.


Mencari informasi musik

Mempelajari cara mengakses layanan musik online dan mendapatkan informasi tentang lagu yang Anda dengarkan saat dalam perjalanan.

1. Pada mode Menu, pilih **Temukan musik**.
2. Pilih **Temukan musik** untuk menghubungkan ke server.
3. Saat telepon Anda berhasil didaftar, pilih  untuk merekam bagian musik yang ingin Anda temukan.



Tidak semua penyedia layanan mendukung layanan ini dan database mungkin tidak memiliki informasi tentang semua lagu.

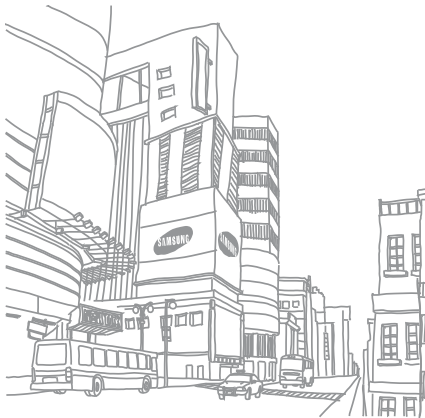

Menggunakan peralatan dan aplikasi

Mempelajari bagaimana bekerja dengan peralatan dan aplikasi tambahan telepon Anda.

Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

Mempelajari kemampuan telepon Anda untuk menghubungkan perangkat nirkabel lain untuk saling tukar data dan menggunakan fitur hands-free.

Aktifkan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pada mode Menu, pilih **Bluetooth**.
2. Pilih lingkaran di tengah untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth.
3. Untuk membolehkan perangkat lain menemukan telepon Anda, pilih **Pengaturan** → **Aktif** di bawah **Visibilitas telepon saya** → opsi visibilitas → **Simpan** → **Simpan**.
Jika Anda memilih **Custom**, atur durasi telepon Anda terlihat.

Mencari dan Memasangkan dengan perangkat dengan Bluetooth aktif

1. Pada mode Menu, pilih **Bluetooth** → **Mencari**.
2. Pilih dan seret ikon perangkat ke tengah.
3. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN bluetooth perangkat lain, bila ada, dan pilih **Selesai**.

Jika pemilik perangkat lain memasukkan kode yang sama atau menerima koneksi tersebut, perangkat tersebut telah terhubung.



Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkatnya.

Mengirim data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Memilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon yang ingin Anda kirim.
2. Pilih **Kirim lewat** atau **Kirim URL lewat** → **Bluetooth**.

Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan pilih **OK** (bila perlu).
2. Pilih **Ya** untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menerima data dari perangkat (bila perlu).

Menggunakan Mode Remote SIM

Pada mode Remote SIM, Anda dapat melakukan atau menjawab panggilan hanya dengan hands-free car kit Bluetooth via kartu SIM atau USIM pada telepon Anda.

Untuk mengaktifkan mode Remote SIM:

1. Pada mode Menu, pilih **Bluetooth** → **Pengaturan**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Mode remote SIM** → **Simpan**.

Untuk menggunakan mode Remote SIM, mulai koneksi Bluetooth dari Bluetooth hands-free car kit.



Bluetooth hands-free car kit harus memiliki otorisasi. Untuk memberikan otorisasi, pilih perangkat dan pilih **Autorisasi perangkat**.

Mengaktifkan dan menghubungkan ke wireless LAN (WLAN)

Mempelajari cara mengaktifkan dan menghubungkan ke wireless LAN.



Telepon Anda menggunakan frekuensi yang tidak diharmonisasikan dan karenanya beberapa negara mungkin membatasi penggunaan WLAN.

Mengaktifkan WLAN

1. Pada mode Menu, pilih **Wi-Fi**.
2. Pilih lingkaran di tengah untuk mengaktifkan WLAN.



WLAN yang diaktifkan di latar belakang akan mengambil daya baterai. Untuk menghemat daya baterai, aktifkan WLAN saat diperlukan saja.

Mencari dan menghubungkan ke WLAN

1. Pada mode Menu, pilih **Wi-Fi** → **Mencari**.
2. Pilih ikon jaringan dan tambah profil koneksi.



- Jika jaringan yang Anda butuhkan perlu alamat IP, subnet mask, DNS, atau informasi gateway, pilih **Pengaturan lanjutan**.
- Keamanan Wi-Fi sebaiknya diatur sebagai konfigurasi jaringan yang dipilih dan 802.1x (EAPTTLS, PEAP) is supported.

3. Pilih menu berbasis web dan ubah profil koneksi ke profil WLAN.



Untuk mengakses internet lewat metode yang lain, ubah profil koneksi ke metode yang diinginkan.

Mengaktifkan mobile tracker

Jika seseorang memasukkan kartu SIM atau USIM baru ke dalam telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak tersebut secara otomatis ke dua penerima untuk membantu Anda mencari dan menemukan telepon Anda. Untuk mengaktifkan mobile tracker:

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile Tracker**.
2. Masukkan kata sandi dan pilih **Tegaskan**.
3. Pilih **Aktif** untuk mengaktifkan mobile tracker.
4. Pilih ruang penerima untuk membuka daftar penerima.
5. Masukkan nomor telepon.
6. Pilih **OK** untuk menyimpan penerima.
7. Pilih ruang masukkan pengirim.
8. Masukkan nama pengirim.
9. Pilih **Simpan** → **Terima**.

Melihat tampilan telepon melalui TV

Mempelajari cara melihat file dengan menghubungkan telepon Anda ke TV.

1. Dengan TV dalam keadaan hidup, hubungkan telepon ke TV menggunakan kabel TV-out.
2. Pindah TV ke mode masukan eksternal yang sesuai.

Jika tidak dapat melihat telepon melalui TV tersebut, cobalah mengubah pengaturan TV-out: Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → sistem penyandian video di bawah **TV out**.



File Anda mungkin tidak ditampilkan dengan benar karena perbedaan dalam sistem video atau kualitas layar TV. Headset stereo Bluetooth dan fungsi zoom tidak berfungsi pada mode TV-out.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat mensimulasikan panggilan masuk palsu saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau pembicaraan yang tidak diinginkan. Anda juga dapat membuatnya tampak seperti Anda sedang berbicara di telepon dengan memutar kembali rekaman suara.

Merekam suara

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Suara panggilan palsu**.
2. Pilih **Aktif** di bawah **Suara panggilan palsu**.
3. Pilih **Perekam suara**.
4. Pilih  untuk mulai merekam.
5. Bicaralah dengan mikrofon.
6. Setelah selesai bicara, pilih .
7. Pilih  untuk mengatur rekaman sebagai respon panggilan palsu.
8. Pilih **Simpan**.

Melakukan panggilan palsu

Untuk melakukan panggilan palsu, tekan dan tahan tombol Volume turun pada mode Idle.

Untuk mengubah waktu delay sebelum panggilan palsu, pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Timer panggilan palsu** → sebuah opsi → **Simpan**.

Merekam dan memutar memo suara

Mempelajari bagaimana mengoperasikan perekam suara telepon Anda.

Merekam sebuah memo suara

1. Pada mode Menu, pilih **Perekam suara**.
2. Pilih  untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda menggunakan mikrofon.
4. Setelah selesai bicara, pilih .
Memo Anda akan tersimpan secara otomatis.

Memutar sebuah memo suara

1. Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Suara** → **Klip suara**.
2. Pilih sebuah file.
3. Kontrol pemutaran menggunakan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Menghentikan pemutaran sementara
	Memutar atau melanjutkan playback
	Pindai mundur dalam sebuah file (sentuh dan tahan)
	Pindai maju dalam sebuah file (sentuh dan tahan)

Mengedit gambar

Mempelajari bagaimana mengubah gambar dan menerapkan efek-efek menyenangkan.

Menerapkan efek pada gambar

1. Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.
2. Pilih .
3. Pilih **Ubah** → **Efek** → pilihan efek (filter, gaya, warp, atau blur partial).
4. Pilih variasi efek yang akan diterapkan dan pilih **Selesai**.
Untuk menerapkan efek kabur ke sebuah area tertentu pada gambar, gambar kotak dan pilih **Blur** → **Selesai**.
5. Setelah selesai menerapkan efek, pilih **Files** → **Simpan sbg**.

6. Pilih lokasi memori (jika perlu).
7. Masukkan nama file baru untuk gambar dan pilih **Selesai**.

Mengatur gambar

1. Buka gambar yang akan diedit. Lihat langkah 1-2 di “Menerapkan efek pada gambar”.
2. Pilih **Ubah** → **Penyetelan** → pilihan penyetelan (pencerahan, kontras, atau warna). Mengatur gambar secara otomatis, pilih **Tingkat otomatis**.
3. Atur gambar sesuai keinginan dan pilih **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 5-7 di “Menerapkan efek pada gambar”.

Mengubah bentuk gambar

1. Buka gambar yang akan diedit. Lihat langkah 1-2 di “Menerapkan efek pada gambar”.
2. Pilih **Ubah** → **Merubah bentuk** → **Mengukur ulang**, **Memutarkan**, atau **Flip**.
3. Putar atau flip gambar sesuai keinginan dan pilih **Selesai**.
Untuk mengubah ukuran gambar, pilih ukuran → **Simpan** → **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 5-7 di “Menerapkan efek pada gambar”.

Memotong gambar

1. Buka gambar yang akan diedit. Lihat langkah 1-2 di “Menerapkan efek pada gambar”.
2. Pilih **Ubah** → **Crop**.

3. Gambar kotak di atas area yang ingin dipotong dan pilih **Crop** → **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 5-7 di “Menerapkan efek pada gambar”.

Masukkan fitur visual

1. Buka gambar yang akan diedit. Lihat langkah 1-2 di “Menerapkan efek pada gambar”.
2. Pilih **Ubah** → **Menyisipkan** → sebuah fitur visual (bingkai, gambar, clipart, emoticon, atau teks).
3. Pilih fitur visual, atau masukkan teks lalu pilih **Selesai**.
4. Pindahkan atau ubah ukuran fitur visual atau teks lalu pilih **Selesai**.
5. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 5-7 di “Menerapkan efek pada gambar”.

Menambah memo dengan handwriting

1. Buka gambar yang akan diedit. Lihat langkah 1-2 di “Menerapkan efek pada gambar”.
2. Pilih **Ubah** → **Memo on screen**.
3. Pilih warna, tulis memo di layar, dan pilih **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 5-7 di “Menerapkan efek pada gambar”.

Mencetak gambar

Mempelajari cara mencetak gambar dengan koneksi USB atau fitur nirkabel Bluetooth.

Untuk mencetak gambar dengan koneksi USB:

1. Hubungkan colokan multifungsi pada telepon ke printer yang kompatibel.
2. Buka sebuah gambar. ► hal. 38

3. Pilih **Lainnya** → **Cetak lewat** → **USB**.

4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut. Untuk mencetak gambar menggunakan fitur nirkabel Bluetooth:

1. Buka sebuah gambar. ► hal. 38
2. Pilih **Lainnya** → **Cetak lewat** → **Bluetooth**.
3. Pilih printer berkemampuan Bluetooth dan pasang dengan printer. ► hal. 61
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Mengedit video

Mempelajari cara mengedit video dan menerapkan efek visual.

Mengatur potongan segmen

1. Pada mode Menu, pilih **Video editor**.
2. Pilih **File** → **Import gambar** atau **Import video**.

3. Pilih kategori gambar atau video → sebuah gambar atau video dan pilih **Tambahkan**. Untuk gambar, pilih durasi gambar akan ditampilkan.
4. Pilih **Lainnya** → **File** untuk menambah lebih banyak gambar atau video.
5. Pilih **Mengubah** → **Trim**.
6. Pilih  untuk memutar video dan pilih **Memulai mark** pada titik tempat Anda ingin video baru dimulai.
7. Pilih **Akhiri mark** pada titik tempat Anda ingin video yang baru berakhir.
8. Pilih **Trim**.
9. Setelah selesai, pilih **Lainnya** → **Ekspor** → **Video** → **Ya**.
Untuk menyimpan proyek untuk digunakan lain waktu, pilih **Lainnya** → **File** → **Simpan project**. Proyek akan disimpan di **File lainnya**.

10. Masukkan nama file baru dan pilih **Selesai**.
11. Untuk memeriksa file, pilih **Ya** (bila perlu).

Membagi video

1. Buka gambar atau video yang akan diedit. Lihat langkah 1-4 di “Mengatur potongan segmen”.
2. Pilih **Mengubah** → **Pisah**.
3. Pilih  untuk memutar video dan pilih **Split point** → **Split** untuk membagi file menjadi dua klip.
4. Sisipkan gambar atau video sesuai keinginan di antara dua klip tersebut.
5. Simpan video yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 9-11 di “Menerapkan efek pada gambar”.

Menyisipkan teks



Menyisipkan teks ke dalam video mungkin tidak tersedia tergantung penyedia layanan Anda.

1. Buka gambar atau video yang akan diedit. Lihat langkah 1-4 di “Mengatur potongan segmen”.
2. Pilih **Mengubah** → **Masukkan** → **Teks**.
3. Pilih ▶ untuk memutar video dan pilih **Memulai mark** pada titik tempat Anda ingin teks ditampilkan.
4. Pilih **Akhiri mark** pada titik tempat Anda ingin teks tidak ditampilkan lagi.
5. Pilih **Masukkan**.
6. Masukkan teks dan pilih **Selesai**.
7. Pindahkan atau ubah ukuran teks dan pilih **Selesai**. Untuk mengubah warna teks, pilih **Warna**.
8. Simpan video yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 9-11 di “Menerapkan efek pada gambar”.

Menambahkan sound track

1. Buka gambar atau video yang akan diedit. Lihat langkah 1-4 di “Mengatur potongan segmen”.
2. Pilih **Penambahan track audio** → **Import suara**.
3. Pilih **Suara** → kategori suara → suara.
4. Simpan video yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 9-11 di “Menerapkan efek pada gambar”.

Upload foto dan video ke web

Pelajari cara mengirim foto dan video ke website dan blog untuk berbagi foto.



Komunitas mungkin tidak tersedia tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

Mengatur daftar tujuan favorit Anda

1. Pada mode Menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih **Ya** untuk mengatur daftar tujuan favorit Anda (bila perlu).
3. Pilih **Terima** untuk mengonfirmasi bahwa Anda setuju dengan general disclaimer.



Saat pertama kali Anda mengakses **Komunitas**, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi.

4. Pilih tujuan yang Anda inginkan untuk dimasukkan dan pilih **Simpan**.

Jika Anda memilih **Daftar update**, situs tujuan baru akan ditambahkan secara otomatis ke dalam daftar.



Untuk mengedit daftar tujuan favorit atau mengupdate daftar, dari layar **Komunitas** pilih **Pengaturan** → **Preferred lists** → **Mengubah**.

Upload file

Untuk mengupload foto dan video, Anda harus mempunyai akun website dan blog untuk berbagi foto.

1. Pada mode Menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih tujuan yang ingin Anda kirim.
3. Masukkan ID dan kata sandi pengguna tujuan.
4. Pilih **Sentuh utk tambah** dan pilih file media.
5. Masukkan rincian kiriman dan pilih **Upload ke web**.



Anda juga dapat mengupload file media dari **Kamera** atau **File saya**, dengan memilih  atau **Lainnya** → **Upload ke web**.

Menggunakan permainan dan aplikasi berbasis Java

Mempelajari bagaimana menggunakan permainan dan aplikasi berbasis teknologi Java yang terkemuka.



Download file java mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak telepon.

Download permainan atau aplikasi

1. Pada mode Menu, pilih **Permainan dan lainnya** → **Permainan lainnya**.
Telpon Anda terhubung ke website yang ditentukan sebelumnya oleh penyedia layanan.
2. Cari permainan atau aplikasi dan download ke telepon.

Memainkan permainan

1. Pada mode Menu, pilih **Permainan dan lainnya**.
2. Pilih permainan dari daftar dan ikuti instruksi yang tertera di layar.



Permainan yang tersedia mungkin berbeda tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda. Kontrol dan pilihan permainan mungkin berbeda.

Menjalankan aplikasi

1. Pada mode Menu, pilih **Permainan dan lainnya** → sebuah aplikasi.
2. Pilih **Lainnya** untuk mengakses daftar berbagai pilihan dan pengaturan aplikasi Anda.

Mensinkronisasi data

Pelajari cara mensinkronkan kontak, peristiwa kalender, tugas, dan memo dengan web server yang telah Anda tentukan. Untuk mensinkronkan kontak, peristiwa kalender, tugas, dan email, tentukan server Microsoft Exchange.

Mensinronkan data dengan server web

Untuk membuat profil sinkronisasi:

1. Pada mode Menu, pilih **Sinkronisasi**.
2. Pilih **Tambahkan** dan tentukan parameter profil.
3. Setelah selesai, pilih **Simpan**.

Untuk memulai sinkronisasi,

1. Pada mode Menu, pilih **Sinkronisasi**.
2. Pilih profil sinkronisasi.
3. Pilih **Lanjutkan** untuk memulai sinkronisasi dengan server web yang telah Anda tentukan.

Sinkronkan data dengan server Microsoft Exchange



Anda hanya boleh menggunakan fitur Microsoft® Exchange ActiveSync® pada telepon ini dengan layanan yang diizinkan oleh Microsoft Corporation untuk menggunakan Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Untuk mengatur server Microsoft exchange dan profil sinkronisasi:

1. Pada mode Menu, pilih **Exchange ActiveSync**.
2. Tentukan pengaturan server Microsoft exchange.
3. Pilih **Simpan**.
4. Tentukan profil koneksi email dengan mengikuti wisaya pengaturan email.
5. Setelah selesai, pilih **Simpan**.
6. Pilih profil sinkronisasi.

Sinkronisasi dengan server Microsoft Exchange yang sudah Anda tentukan dimulai.



Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses server.

Untuk mensinkronkan semua item:

1. Pada mode Menu, pilih **Exchange ActiveSync**.
2. Pilih **Sync**.



Jika Anda mensinkronkan semua item, Anda dapat dikenai biaya untuk memperbarui item yang diperlukan.

Untuk mensinkronkan email saja,

1. Pada mode Menu, pilih **Exchange ActiveSync**.
2. Pilih **Email** → **Kotak masuk** → **Sync** → **Email**.

Menggunakan RSS feed

Pelajari cara menggunakan RSS feed untuk mendapatkan berita dan informasi terbaru dari website favorit Anda.

Tambah sebuah alamat RSS feed

1. Pada mode Menu, pilih **Internet** → **RSS feed**.
2. Pilih **Tambahkan**.
3. Pilih ruang masukkan alamat.
4. Masukkan alamat RSS feed dan pilih **Selesai**.
5. Pilih **OK**.
6. Pilih  → **Add RSS feed**.

Memperbarui dan membaca RSS

1. Pada mode Menu, pilih **Internet** → **RSS feed**.
2. Pilih **Perbarui** → sebuah feed → **Perbarui** → **Ya**.
3. Pilih kategori feed → feed diperbarui.



Fitur otomatis memperbarui mengatur telepon agar memperbarui secara otomatis RSS feed pada interval yang telah ditentukan. Anda dapat mengaktifkan fitur otomatis memperbarui dengan memilih **Internet** → **Pengaturan** → **RSS update**.

Melihat posisi Anda sekarang

Pelajari cara menentukan garis lintang, garis bujur, dan ketinggian dari permukaan air laut posisi Anda sekarang dengan sistem satelit navigasi global. Anda harus berada di luar ruangan untuk menggunakan satelit.

Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Pengaturan GPS** → **Posisi GPS**.

Memperbarui kemampuan GPS

Mempelajari cara meningkatkan kemampuan GPS dengan mendownload file data GPS. Anda dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan kemampuan menentukan posisi Anda dan memperluas navigasi Anda ke area di mana jaringan seluler tidak dapat diakses.

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Pengaturan GPS** → **Pengaturan GPS+** → **Download data**.
2. Pilih **Ya** untuk menghubungkan ke server dan mendownload file data GPS.

Membuat dan melihat jam dunia

Mempelajari cara melihat waktu di kawasan lain dan mengatur jam dunia agar tampak di tampilan Anda.

Melihat jam dunia

1. Pada mode Menu, pilih **Jam dunia**.
2. Gulir di atas peta dunia dan pilih zona waktu yang Anda inginkan.

Membuat jam dunia

1. Pada mode Menu, pilih **Jam dunia**.
2. Pilih  → **Tambahkan**.
3. Pilih zona waktu.
4. Untuk mengatur waktu penyimpanan siang hari, pilih .
5. Pilih **OK** untuk membuat jam dunia Anda. Jam dunia diatur sebagai jam kedua.
6. Pilih **Tambahkan** untuk menambah lebih banyak jam dunia (langkah 3).

Menambah sebuah jam dunia pada tampilan Anda

Dengan widget jam ganda, Anda dapat melihat jam dengan dua zona waktu yang berbeda di tampilan Anda.

Setelah membuat jam dunia:

1. Pada mode Menu, pilih **Jam dunia**.
2. Pilih  → **Atur sbg jam kedua**.
3. Pilih jam dunia yang ingin Anda tambahkan.
4. Pilih **Atur**.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mempelajari bagaimana mengatur dan mengontrol alarm untuk event penting.

Mengatur alarm baru

1. Pada mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih **Membuat alarm**.
3. Atur rincian alarm.
4. Pilih **Simpan**.



Fitur aktif otomatis mengatur telepon untuk secara otomatis aktif dan membunyikan alarm pada waktu yang ditentukan jika telepon dimatikan.

Menghentikan sebuah alarm

Ketika alarm berbunyi:

- Seret slider ke **Berhenti** untuk menghentikan alarm tanpa snooze.
- Seret slider ke **Berhenti** untuk menghentikan alarm dengan snooze atau seret slider ke **Snooze** untuk membuat alarm diam selama priode snooze.

Menonaktifkan alarm

1. Pada mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih **Tdk aktif** di sebelaj alarm yang ingin dinonaktifkan.

Menggunakan kalkulator

1. Pada mode Menu, pilih **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk melakukan operasi matematika dasar.

Mengubah mata uang atau ukuran

1. Pada mode Menu, pilih **Converter** → tipe konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di bidang yang sesuai.

Mengatur pewaktu mundur

1. Pada mode Menu, pilih **Timer**.
2. Atur lamanya waktu untuk dihitung mundur.
3. Pilih **Mulai** untuk mulai penghitungan mundur.
4. Saat waktu telah habis, seret slider ke **Berhenti** untuk menghentikan tanda.

Menggunakan stopwatch

1. Pada mode Menu, pilih **Stopwatch**.
2. Pilih **Mulai** untuk memulai stopwatch.
3. Pilih **Lap** untuk mencatat waktu.
4. Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
5. Pilih **Reset** untuk menghapus waktu yang tercatat.

Membuat tugas baru

1. Pada mode Menu, pilih **Tugas**.
2. Pilih **Membuat daftar tugas**.
3. Masukkan rincian tugas dan pilih **Simpan**.

Membuat memo teks

1. Pada mode Menu, pilih **Memo**.
2. Pilih **Membuat memo**.
3. Masukkan teks memo Anda dan pilih **Selesai**.

Membuat sketsa

Mempelajari cara membuat sketsa dengan berbagai alat sketsa.

Membuat sketsa baru

1. Pada mode Menu, pilih **Dynamic canvas**.
2. Dari sketch toolbar, pilih  untuk mengubah tipe alat. Anda memiliki alat-alat berikut:

Peralatan	Fungsi
	Menambah garis; Anda dapat memilih tipe garis, ketebalan garis, dan warna
	Menambah lingkarang atau kotak; Anda dapat memilih ketebalan garis, warna garis, dan warna untuk mengisi bagan
	Masukkan teks yang akan disisipkan; Anda dapat mengubah ukuran huruf, atribut, dan warna teks
	Sisipkan stamp atau stamp gambar

3. Dengan alat-alat tersebut, buatlah sketsa.

4. Untuk menghapus teks, stamps, atau stamps gambar yang Anda tambahkan, pilih item → **Lebihbanyak** → **Hapus**.
5. Setelah selesai, pilih **File** → **Simpan sbg gambar**.
6. Masukkan nama file baru dan pilih **Selesai**.

Tambahkan gerakan ke sketsa

1. Buat sketsa dengan stamp atau stamp gambar.
2. Untuk menggunakan tipe gerakan yang telah ada, pilih **Lebihbanyak** → **Motion** → **Atur ulang** → stamp atau stamp gambar → tipe gerakan → **OK**.
Untuk menggunakan tipe gerakan baru, pilih **Lebihbanyak** → **Motion** → **Garis motion** → stamp atau stamp gambar. Gambarkan garis untuk melacak dan pilih **Tampilan** untuk melihat gerakan. Pilih **OK**.
3. Setelah selesai, pilih **File** → **Simpan sbg flash**.
4. Masukkan nama file baru dan pilih **Selesai**.

Mengatur kalender Anda

Mempelajari bagaimana mengubah tampilan kalender dan membuat event.

Mengubah tampilan kalender

1. Pada mode Menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Lainnya** → **Tampilkan per hari** atau **Tampilkan per minggu**.

Membuat peristiwa

1. Pada mode Menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Membuat** → sebuah jenis peristiwa.
3. Masukkan rincian peristiwa yang dibutuhkan.
4. Pilih **Simpan**.

Melihat peristiwa

Untuk melihat peristiwa tanggal tertentu:

1. Pada mode Menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih tanggal pada alender.
3. Pilih peristiwa untuk melihat rinciannya.

Untuk melihat peristiwa menurut jenis peristiwa:

1. Pada mode Menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Daftar peristiwa** → sebuah jenis peristiwa.
3. Pilih event untuk melihat rinciannya.

Memecahkan masalah

Jika mengalami masalah dengan telepon seluler Anda, cobalah prosedur pemecahan masalah ini sebelum menghubungi ahlinya.

Pada saat menggunakan telepon, pesan berikut mungkin muncul:

Pesan	Coba langkah ini untuk menyelesaikan masalah:
Masukkan kartu SIM utk mengakses layanan jaringan	Pastikan kartu SIM atau USIM terpasang dengan benar.
Kunci telepon	Pada saat fitur kunci telepon aktif, Anda harus memasukkan kata kunci yang Anda atur pada telepon.

Pesan	Coba langkah ini untuk menyelesaikan masalah:
PIN code	Jika menggunakan telepon untuk pertama kalinya atau jika penggunaan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang diberikan bersama kartu SIM atau USIM tersebut. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu Kunci PIN .

Pesan	Coba langkah ini untuk menyelesaikan masalah:
Kunci PIN2	Saat Anda mengakses menu yang memerlukan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk rincinya, hubungi penyedia layanan Anda.
PUK code	Kartu SIM atau USIM Anda diblokir, biasanya merupakan akibat dari kesalahan memasukkan PIN beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.

Telepon Anda menampilkan “Layanan tdk tersedia” atau “Jaringan error”.

- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang jelek, panggilan Anda mungkin terputus. Pindah ke daerah lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa mendaftar terlebih dahulu. Hubungi penyedia layanan Anda untuk keterangan lebih lanjut.

Anda memasukkan nomor, tetapi tidak ada panggilan.

- Pastikan Anda telah menekan tombol Panggilan: [📞].
- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur batasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil lain tidak dapat menghubungi Anda.

- Pastikan telepon Anda aktif.
- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur batasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil lain tidak dapat mendengar perkataan Anda.

- Pastikan Anda tidak menutupi microphone.
- Pastikan mikrofon berada di depan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan headset terpasang dengan benar.

Jika telepon berbunyi bip dan ikon baterai berkedip.

Baterai Anda lemah. Isi daya atau ganti baterai untuk dapat terus menggunakan telepon.

Kualitas audio panggilan jelek.

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal telepon.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang jelek, panggilan Anda mungkin terputus. Pindah ke daerah lain dan coba lagi.

Anda memilih sebuah kontak untuk dipanggil, tetapi panggilan tidak dapat dilaksanakan.

- Pastikan nomor yang benar telah tersimpan dalam daftar kontak.
- Masukkan lagi dan simpan nomor tersebut, jika diperlukan.

Baterai tidak diisi daya dengan cukup atau beberapa kali telepon tiba-tiba mati.

- Terminal baterai mungkin kotor. Usap kedua kontak yang berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut, lalu coba isi daya baterai tersebut sekali lagi.
- Jika baterai sudah tidak dapat mengisi daya dengan sempurna, buang baterai lama dengan benar dan ganti dengan sebuah baterai baru.

Telepon Anda panas.

Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi pada saat yang sama, telepon Anda membutuhkan daya yang lebih besar dan mungkin menjadi panas.

Hal ini normal dan tidak akan mempengaruhi umur atau kinerja telepon Anda.